


# SERRES HARMONIE

## SYSTÈME D'OMBRAGE

Modèles Chambord, Versailles, Montesquieu, Mirabeau & Amboise



### LISTE DES COMPOSANTS

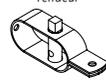Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
Tendeur  1	352657	Vis inox tête H M6x12  7	994778
Guide plastique  2	365279	Écrou frein inox à embase M6  8	789280
Serre-câble aluminium  3	365259	Vis zinguée autoperforeuse TH 6,3 x 25,4  9	365424
Équerre 30x30  4	364305	Vis inox tête marteau M6x12  10	365401
Tube Ø 20 - L. 2850 mm  5	796082	Rouleau de fil nylon Ø 2 mm  11	798165
Épingle plastique  6	365275	Toile d'ombrage  12	798165


9 juin 2021 9:57

 **LAMS**  
Fabricant français de serres depuis 1993

## ÉTAPES DE MONTAGE

### PARTIE I - INSTALLATION DES COMPOSANTS (ÉQUERRES ET TENDEURS)

Si votre serre comporte une porte latérale sur chaque pignon, suivez le montage à partir de l'étape 5.  
Si vous possédez une serre Amboise, le montage sera à renouveler une seconde fois (une toile de chaque côté de la faîtière).

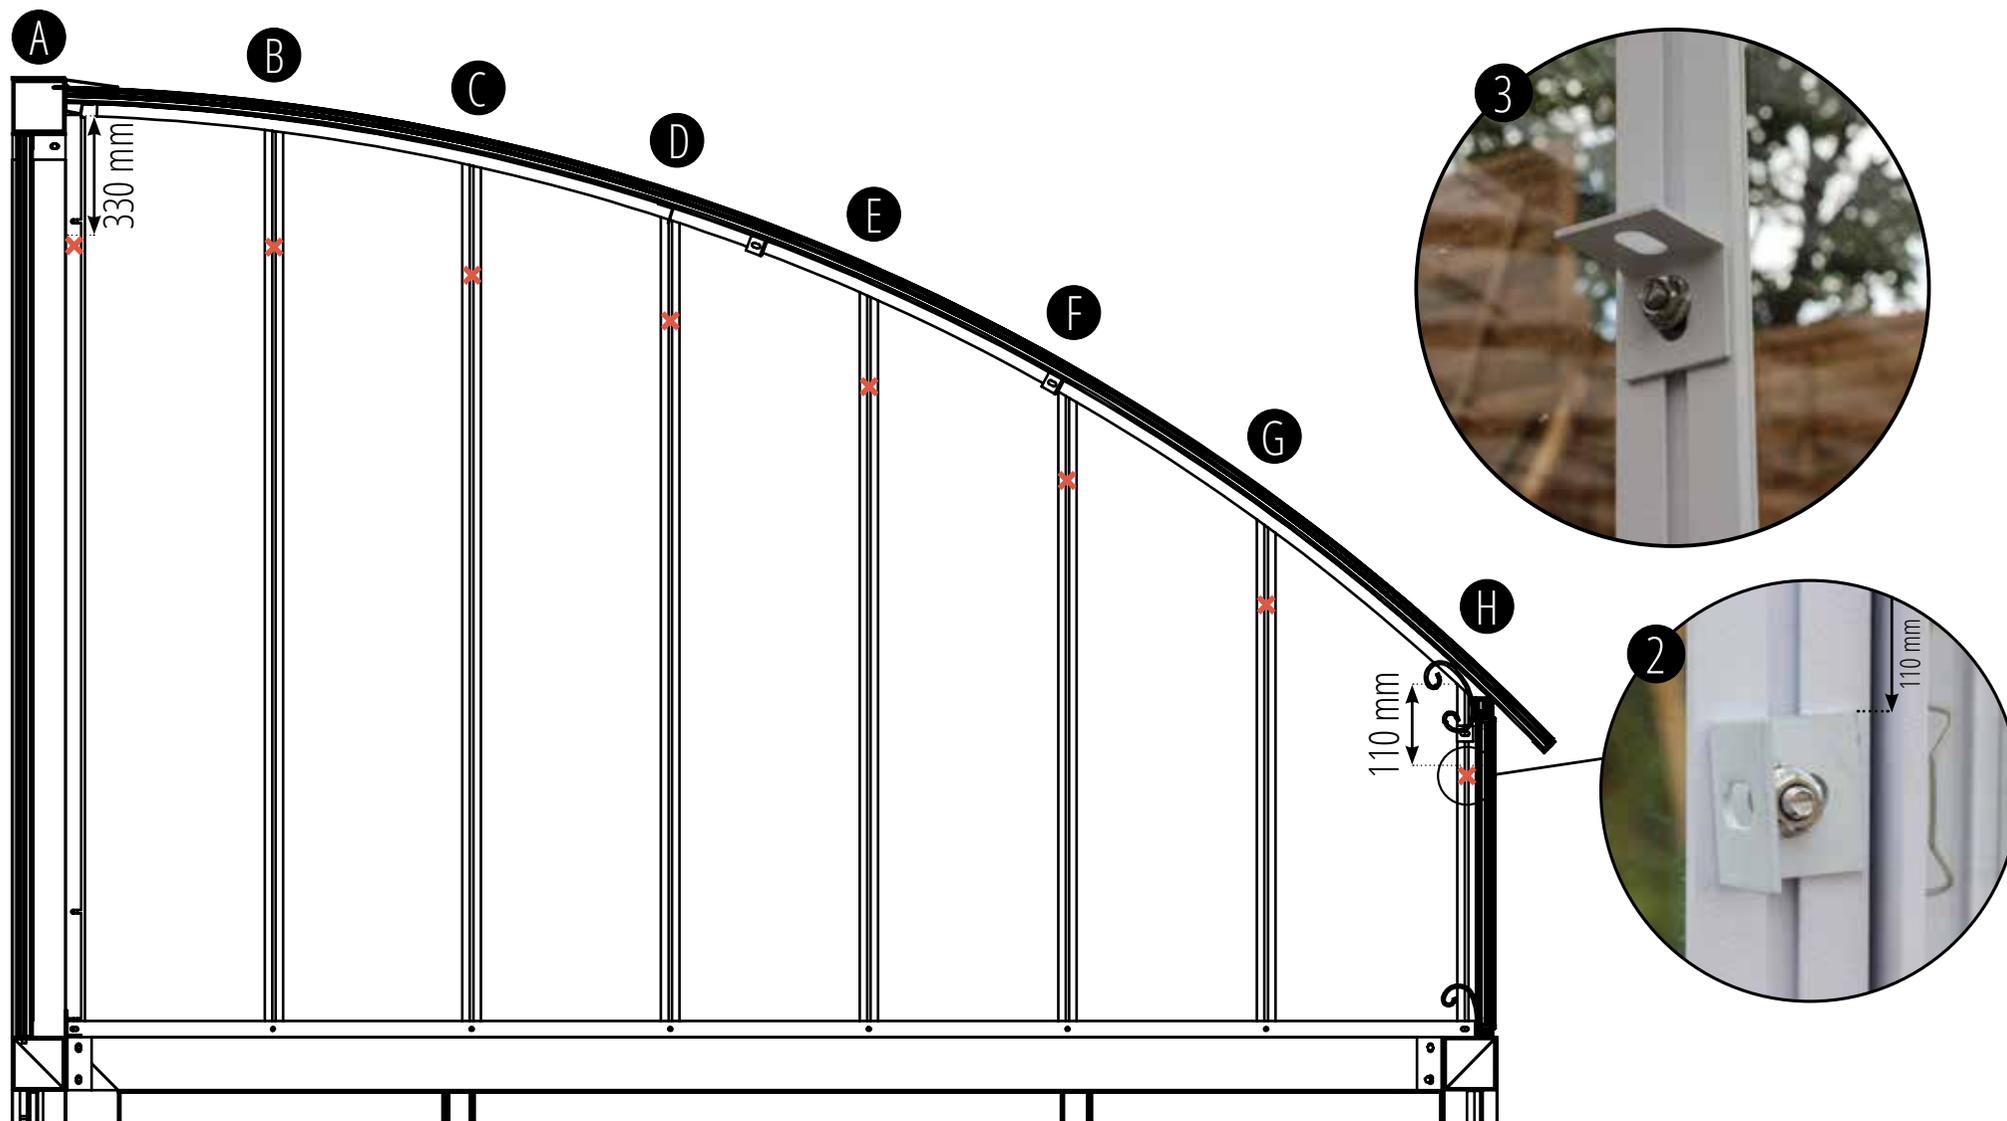


- 1 Marquez l'emplacement de l'équerre sur le poteau A, à 330 mm en partant du haut du poteau. Percez un trou de Ø 4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9).




- 2 Fixez l'équerre sur le profil H avec une vis à tête marteau (10) et un écrou (8), respectivement à 110 mm en partant du haut du profil. Seule l'équerre sur le profil H doit être positionnée à 90° vers l'intérieur de la serre (voir zoom 2 page précédente).

- 3 Posez le tube aluminium sur les équerres A et H afin de localiser l'emplacement des autres équerres. Fixez les équerres B, C, D, E, F et G sur les profils du même sens que l'équerre sur le profil A (voir zoom 3 page précédente). Attention, si votre serre comporte un chien assis, ne fixez pas d'équerre sur le profil G.


- 4 Si votre serre comporte un chien assis, marquez l'emplacement de l'équerre sur le dormant de porte, à la même hauteur que l'équerre H, pour que les deux équerres soient parallèles. Percez un trou de Ø 4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9).

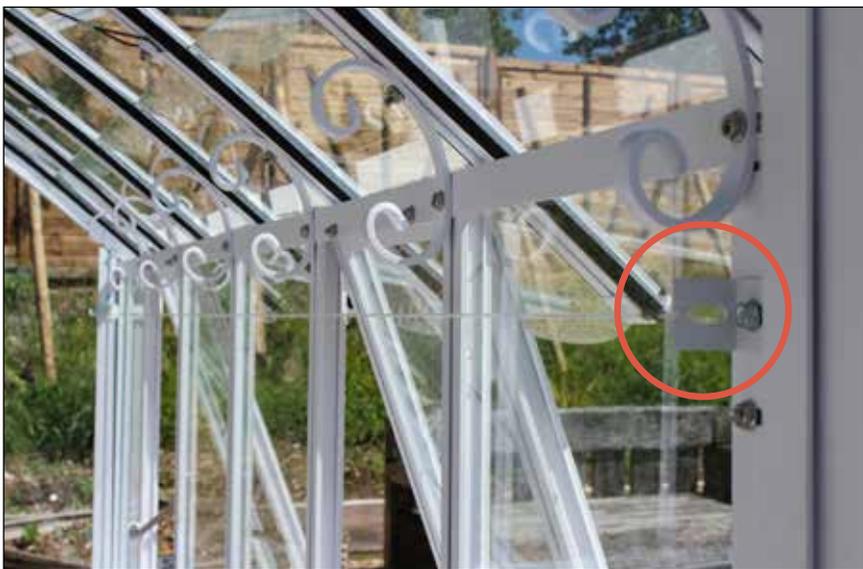

*Si votre serre ne comporte pas de porte latérale, suivez les mêmes étapes pour le côté opposé, puis passez à l'étape 9.  
Si votre serre comporte une porte latérale, veuillez suivre les étapes suivantes.*

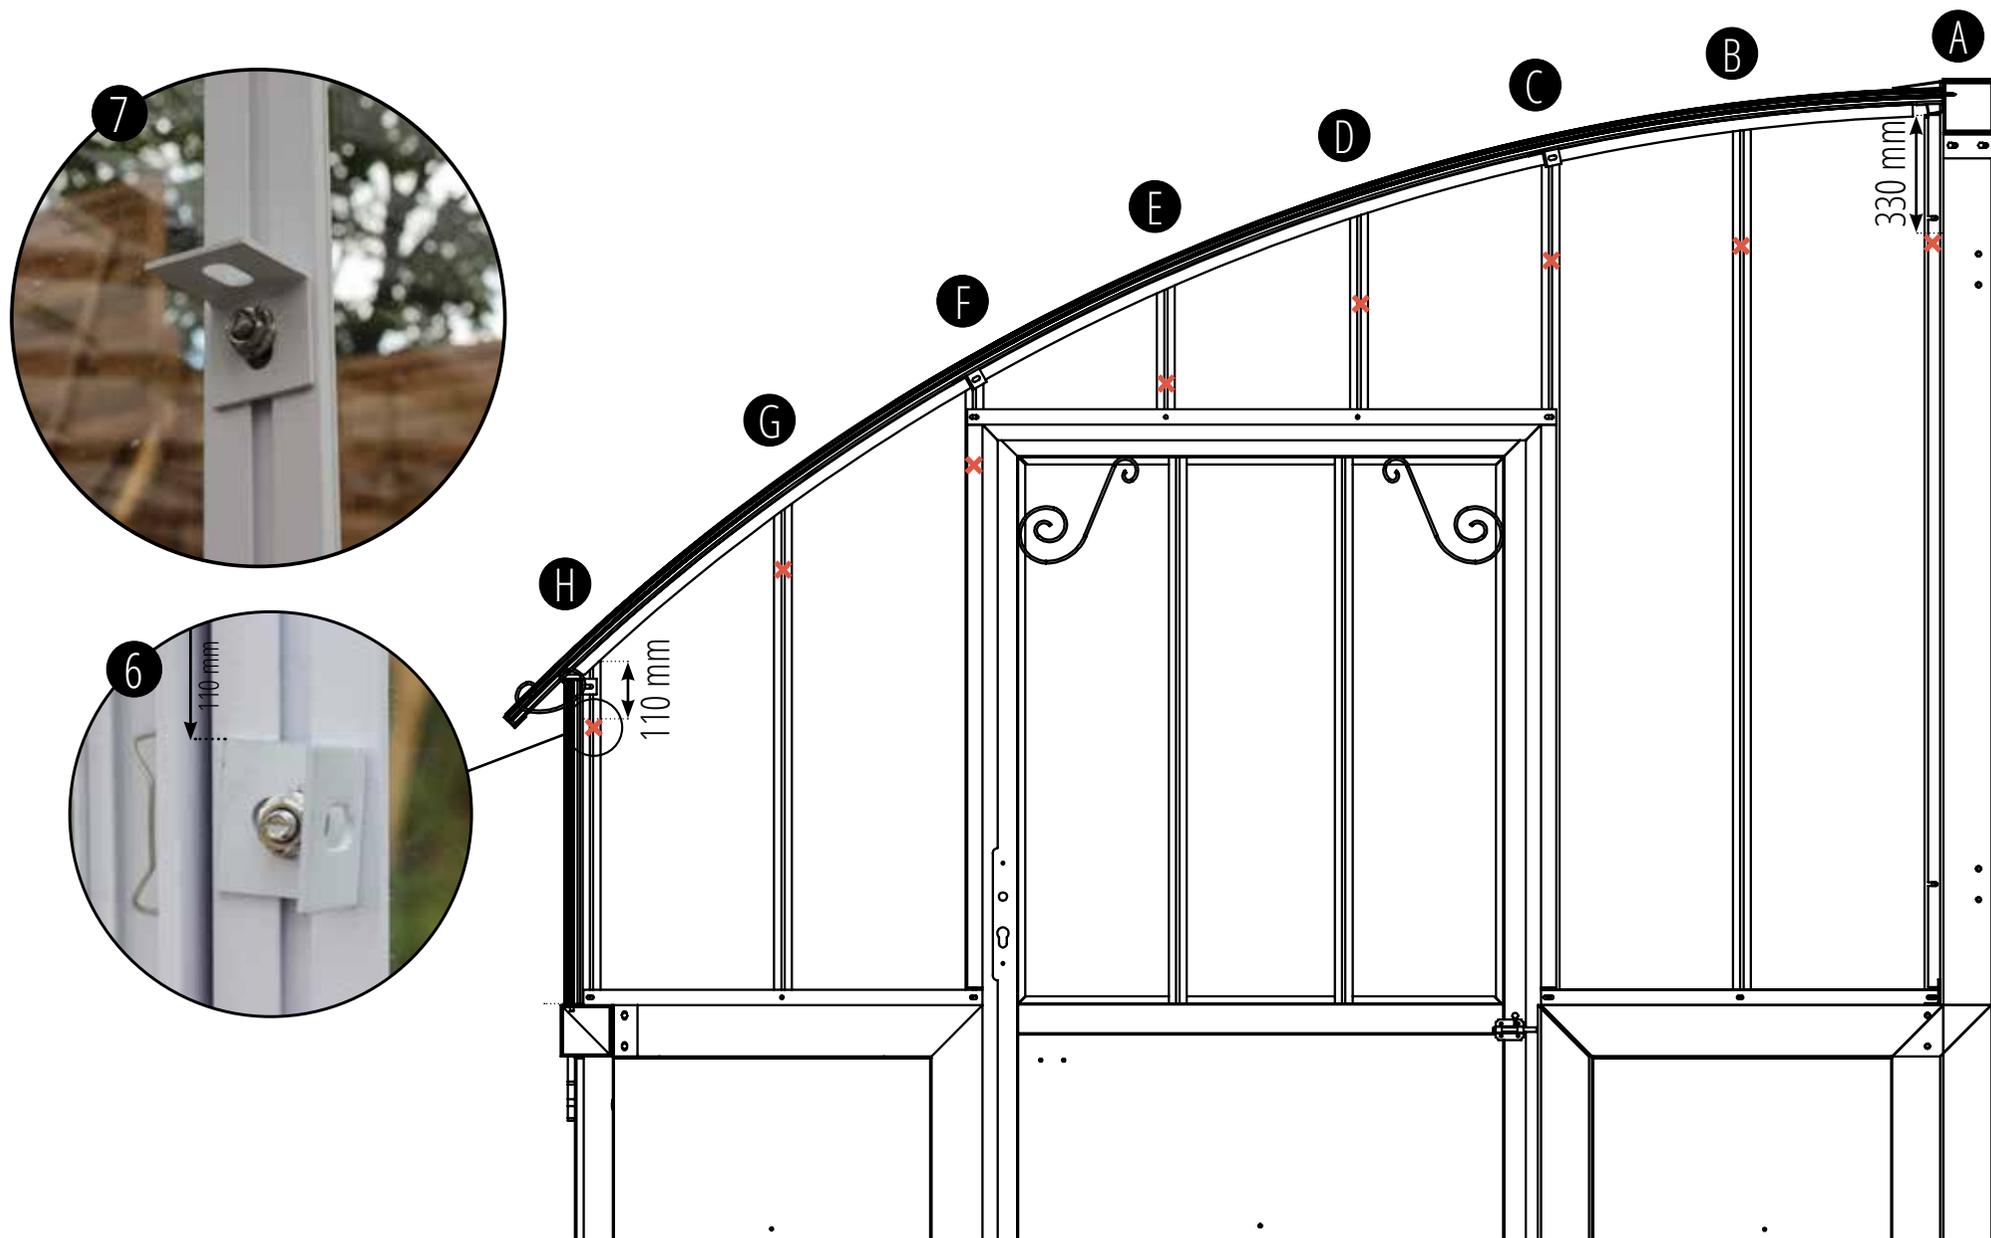

- 5 Marquez l'emplacement de l'équerre sur le poteau A, à 330 mm en partant du haut du poteau. Percez un trou de  $\varnothing$  4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9) (voir zoom 5 ci-dessous).
- 6 Fixez l'équerre sur le profil H avec une vis à tête marteau (10) et un écrou (8), respectivement à 110 mm en partant du haut du profil. Seule l'équerre sur le profil H doit être positionnée à  $90^\circ$  vers l'intérieur de la serre (voir zoom 6 page précédente).
- 7 Posez le tube aluminium sur les équerres A et H afin de localiser l'emplacement des autres équerres. Fixez les équerres B, C, D, E et G sur les profils du même sens que l'équerre sur le profil A (voir zoom 7 page précédente). Attention, si votre serre comporte un chien assis, ne fixez pas d'équerre sur le profil G. Pour l'équerre F, percez un trou de  $\varnothing$  4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9) (voir zoom 7-F ci-dessous).

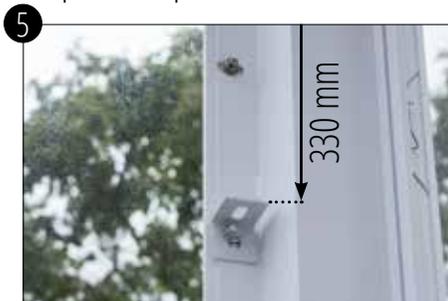

- 8 Si votre serre comporte un chien assis, marquez l'emplacement de l'équerre sur le dormant de porte, à la même hauteur que l'équerre H, pour que les deux équerres soient parallèles. Percez un trou de  $\varnothing$  4 mm à l'aide de la vis autoforeuse (9) puis fixez l'équerre avec la même vis.





- 9 Fixez les tendeurs sur les équerres sur le côté pignon de votre choix à l'aide des vis tête H M6 (7) et des écrous (8).  
Si vous avez une porte latérale, nous vous conseillons de placer les tendeurs sur le côté opposé (pignon sans porte).



## PARTIE II - INSTALLATION DU FIL NYLON ET DU VOILE D'OMBRAGE

- 10 Coupez le rouleau de fil nylon en 8 longueurs identiques.

- a Faire glisser le fil nylon dans le serre-câble (3), le faire passer dans le trou de l'équerre (4) puis fermer la boucle en repassant dans le serre-câble. Pincez le serre-câble pour sceller la boucle.
- b Installez l'autre bout du fil nylon dans le tendeur (1), sur le pignon opposé en le faisant passer par les deux trous.
- c Tendre le fil nylon en tournant l'axe de rotation à l'aide d'une pince, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Coupez l'excédent de fil nylon.

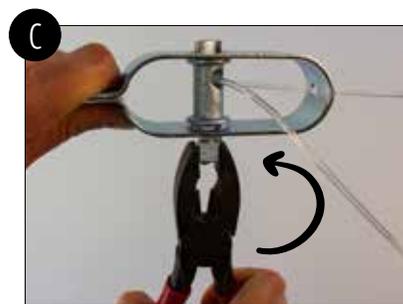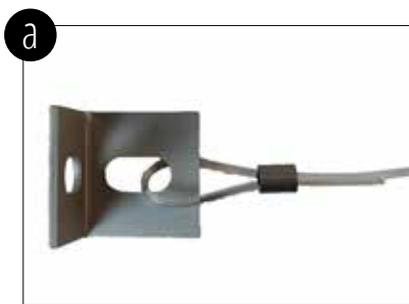

**11** Glissez les tubes dans les ourlets à chaque extrémité de la/des toile(s). Déroulez la/les toile(s) sur toute sa/leur longueur, au dessus des câbles. Laissez pendre les bouts de toile restants par dessus les câbles extérieurs.

**12** Clipsez le guide plastique sur le tube en prenant au préalable le câble nylon (voir visuel ci-dessous).

**13** Afin d'éviter que la toile glisse, positionnez sur les fils les plus à l'extérieur les aiguilles plastiques en face des profils.



**14** Faites coulisser la toile en déplaçant les tubes à votre convenance.

*Position ouvert*

*Serre sans chien assis*

*Position fermé*



*Serre avec chien assis*

*Position ouvert*



*Position fermé*



*Fabricant français de serres depuis 1993*

*DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - [www.serres-lams.com](http://www.serres-lams.com)  
Visuels et illustrations non contractuels.*