


SERRES TRADITIONNELLES

SYSTÈME D'OMBRAJE

Modèles Classique & Authentique



LISTE DES COMPOSANTS

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
Tendeur  1	352657	Épingle plastique  8	365275
Guide plastique  2	365279	Vis inox tête H M6x12  9	994778
Serre-câble aluminium  3	365259	Vis inox tête marteau M6x12  10	365401
Équerre 30x30  4	364305	Écrou frein inox à embase M6  11	789280
Tube Ø 20 - L. 1030 mm  5	994892	Rouleau de fil nylon de Ø 2 mm  12	798165
Tube Ø 20 - L. 820 mm  6	994893	Toile d'ombrage  13	Serre L.1,50m : 000000 L.2,30m : 795900 L.3,05m : 365226 L.3,80m : 795901 L.4,55m : 795902 L.5,30m : 795903 L.6,05m : 795904
Raccord pivot PVC  7	789938		



8 juin 2021 4:47

 **LAMS**
Fabricant français de serres depuis 1993

ÉTAPES DE MONTAGE

PARTIE I - INSTALLATION DES COMPOSANTS (ÉQUERRES ET TENDEURS)

- 1 Fixez les équerres sur chaque pignon, aux hauteurs indiquées ci-dessous. Comme indiqué sur le schéma, les côtes doivent être prises à partir du haut du profil jusqu'au haut de l'équerre. Utilisez les vis tête marteau (10) et écrous (11).

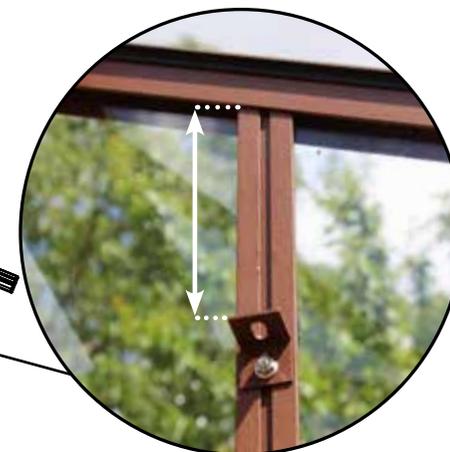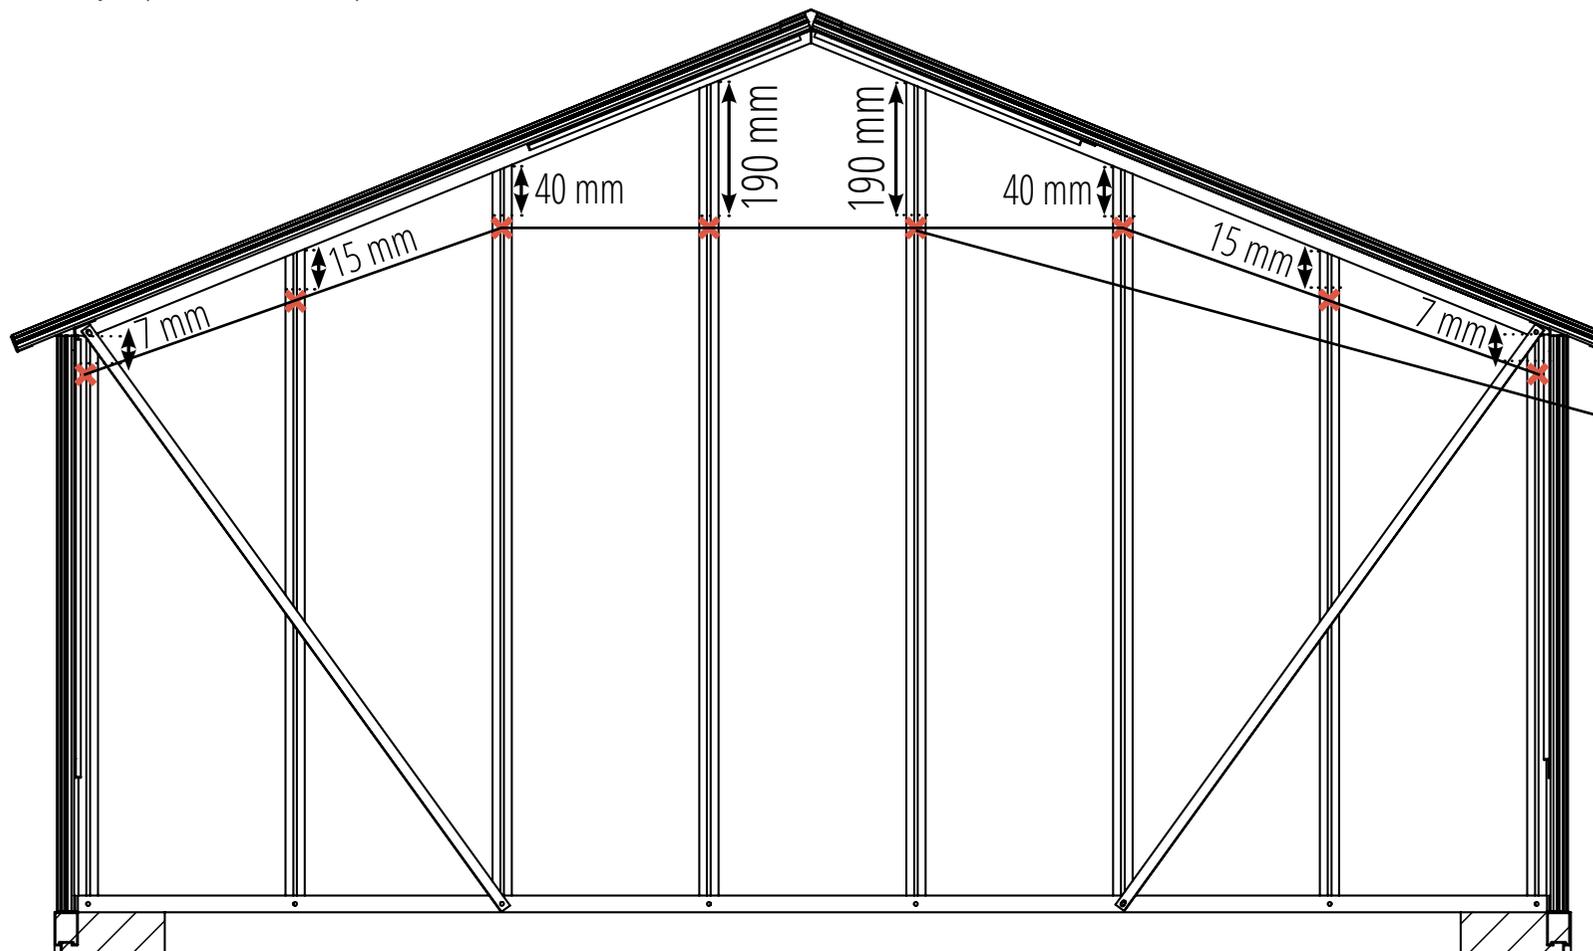

- 2 Fixez les tendeurs sur les équerres du côté pignon sans porte à l'aide des vis tête H M6 (9) et des écrous (11). Si vous avez une porte supplémentaire à l'arrière de la serre, vous pouvez choisir le pignon qui accueille les tendeurs.





PARTIE II - INSTALLATION DU FIL NYLON ET DU VOILE D'OMBRAJE

3 Coupez le rouleau de fil nylon en 8 longueurs (longueur à couper = longueur de la serre + 25 cm).

a Faire glisser le fil nylon dans le serre-câble (3), le faire passer dans le trou de l'équerre (4) puis fermer la boucle en repassant dans le serre-câble. Pincez le serre-câble pour sceller la boucle.

b Installez l'autre bout du fil nylon dans le tendeur (1), sur le pignon opposé en le faisant passer par les deux trous.

c Tendre le fil nylon en tournant l'axe de rotation à l'aide d'une pince, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Coupez l'excédent de fil nylon.

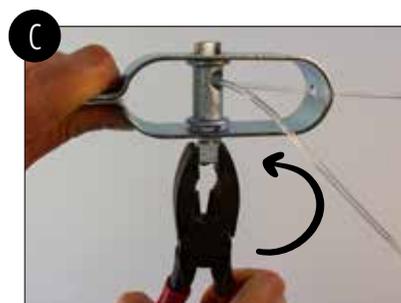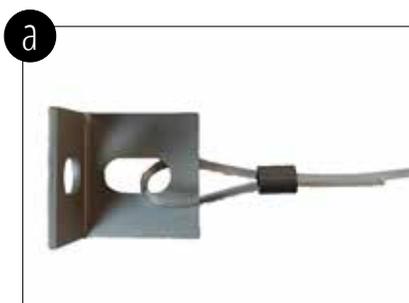

4 Raccordez un tube (6) de chaque côté du tube (5) en assemblant les raccords pivots (dévissez, posez les parties plates l'une sur l'autre, revissez). Renouvelez cette opération de façon à réaliser deux barres en forme de «U».

Glissez les 2 tubes assemblés dans les ourlets à chaque extrémité de la toile. Déroulez la toile sur toute sa longueur, au dessus des câbles. Laissez pendre les bouts de toile restants par dessus les câbles extérieurs.

5 Clipsez le guide plastique sur le tube en prenant au préalable le câble nylon (voir visuel ci-dessous).



6 Afin d'éviter que la toile glisse, positionnez sur les fils les plus à l'extérieur les aiguilles plastiques en face des profils de parois.



7 Faites coulisser la toile en déplaçant les tubes à votre convenance.

Position fermé



Position ouvert



Fabricant français de serres depuis 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.